

# → principali caratteristiche hardware di hp jornada

## Pulsante di notifica/LED

Notifica appuntamenti allarmi e promemoria programmati. Il LED indica lo stato di alimentazione durante il caricamento.

## Controllo su/giù

Utilizzare questi pulsanti per scorrere il documento verso l'alto o verso il basso.

## Pulsante di registrazione

Premere e mantenere premuto per registrare note vocali.

## tasti di scelta hp

Premere un tasto di scelta per avviare hp Jornada ed aprire il programma o il documento associato.



Menu home hp



Contatti



Calendario



Attività

## Pulsante Alimentazione

Premere per accendere o spegnere hp Jornada. Premere e mantenere premuto per attivare o disattivare la retroilluminazione.

## Pad di Navigazione

Utilizzarlo per scorrere i documenti o i moduli o per selezionare pulsanti direttamente dallo schermo.



## Per ulteriori informazioni

Per ricevere aggiornamenti su promozioni esclusive, nuovi prodotti ed accessori, registrare hp Jornada in linea all'indirizzo [www.hp.com/jornada](http://www.hp.com/jornada).

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di hp Jornada, consultare i documenti che seguono:

- ▼ La guida per l'utente *hp Jornada 560 series personal digital assistant User's Guide*
- ▼ La guida in linea di hp Jornada
- ▼ Il sito Web di hp Jornada all'indirizzo [www.hp.com/jornada](http://www.hp.com/jornada)
- ▼ Il sito Web Microsoft dedicato ai dispositivi mobili all'indirizzo [www.microsoft.com/mobile/pocketpc](http://www.microsoft.com/mobile/pocketpc)



Stampato a Singapore  
Agosto 2001

© Hewlett-Packard Company. 2001.

Microsoft, Windows, il logo Windows, Windows Media, Outlook ed ActiveSync sono marchi commerciali o marchi registrati negli Stati Uniti e in altri paesi della Microsoft Corporation. I prodotti Microsoft vengono concessi in licenza ad OEM tramite la Microsoft Licensing, Inc., una filiale di proprietà esclusiva della Microsoft Corporation.



PDA hp jornada  
serie 560

## → Guida introduttiva



- 1 Installare la batteria principale.**  
Inserire la batteria principale nella parte posteriore di hp Jornada.



- 2 Installare la batteria di backup.**

La batteria di backup a moneta CR-2032 è allegata alla scheda. Usare la punta dello stilo per mantenere la chiusura della batteria di backup fissata in posizione di APERTO, quindi togliere la batteria di hp Jornada. Posizionare la batteria di backup sul vassoio con il segno + rivolto verso l'alto (verso la parte anteriore di hp Jornada). Spingere indietro il vassoio verso hp Jornada finché risulti bloccato in posizione.

3

## Collegare la corrente ca.

Collegare l'adattatore di corrente ca ad hp Jornada. Non scollegare hp Jornada dalla corrente ca fino che la batteria principale non è completamente carica.



batteria  
di backup


4

## Completare quanto richiesto dall'utilità interattiva di Benvenuto.


Seguire le istruzioni che compaiono sullo schermo per allineare il touch-screen, completare un'esercitazione e selezionare la città ed il fuso orario. Per istruzioni dettagliate consultare la guida per l'utente *hp Jornada 560 series personal digital assistant User's Guide*.

# → uso di hp jornada


## Lo schermo Oggi

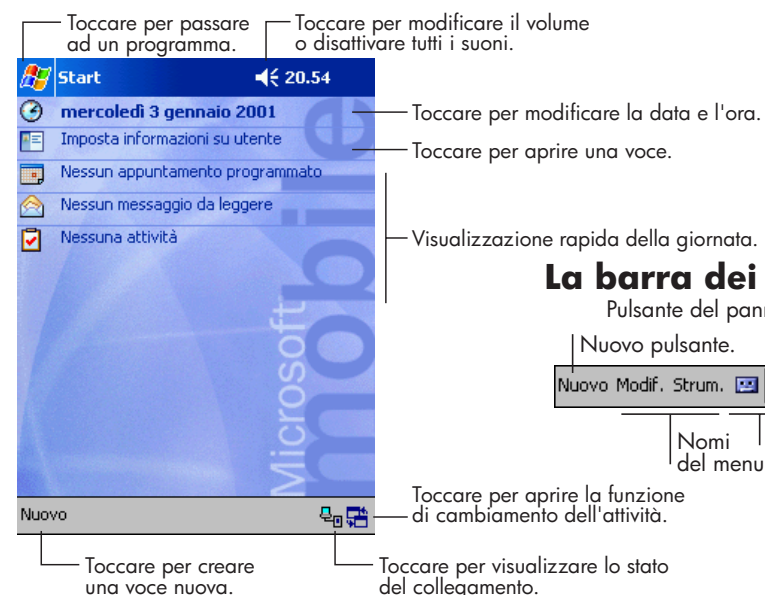

## La barra dei Comandi

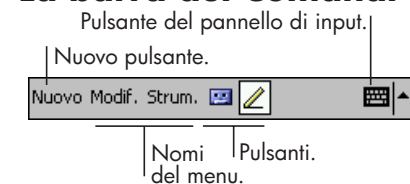

## La barra di Navigazione

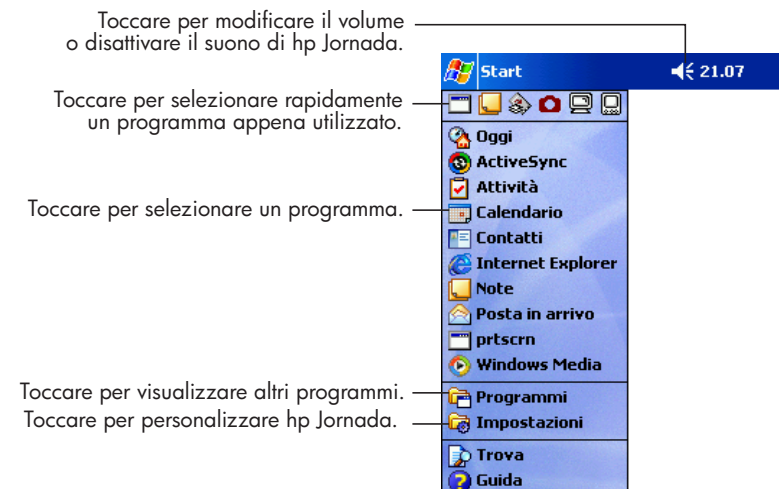

# → come collegarsi al PC desktop

**1 Installazione di Microsoft® ActiveSync® sul PC desktop.**  
Inserire il CD Pocket PC Companion nell'apposita unità del PC desktop. Seguire le istruzioni che compaiono sullo schermo.

**2 Collegare hp Jornada alla porta USB.**




**3 Collegare la porta USB al PC desktop.**  
Collegare l'adattatore ca alla porta.

**4 Stabilire una corrispondenza.**  
Seguire l'impostazione guidata per stabilire una corrispondenza e sincronizzare hp Jornada al PC desktop.

# → guida rapida ad hp jornada

1. Controllo su/giù
2. Pulsante di registrazione
3. Slot della batteria di backup
4. Pad di Navigazione
5. Chiusura della batteria di backup
6. Pulsante/LED di Notifica
7. Sensore di luce ambiente
8. Touch screen
9. Tasti di scelta hp
10. Altoparlante
11. Presa CC
12. Pulsante di Azione
13. Porta seriale/USB/serial
14. Pulsante Alimentazione
15. Microfono

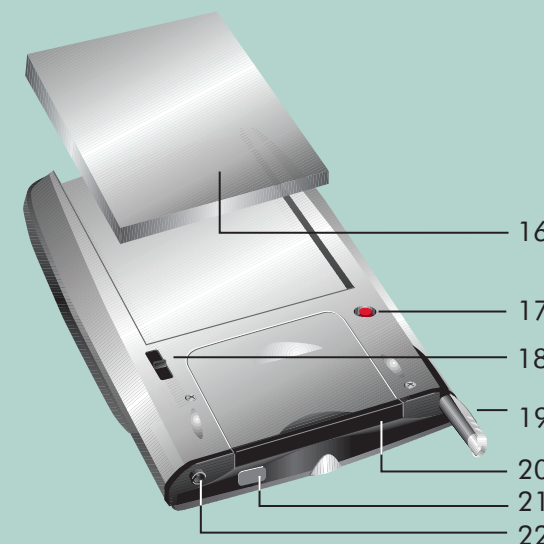

16. Batteria principale
17. Pulsante Ripristino
18. Chiusura batteria principale
19. Stilo
20. Slot estesa per scheda CompactFlash Tipo I
21. Porta ad infrarossi
22. Presa cuffie stereo